

COOLMOVE 15

Belangrijke informatie. Lezen voor gebruik.



 **HANDLEIDING**
Coolmove 15

 **HANDBUCH**
Coolmove 15

 **MANUAL**
Coolmove 15

Obelink.eu

Inhoudsopgave

• Veiligheidsinstructies	3
• Productkenmerken	4
• Productstructuur	4
• Installatie-instructies	5
• Functie en bediening	6
• Onderhoud en reiniging	7
• Probleemoplossing	8
• Garantie	8
• Technische informatie	8

Veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWING!

- Gebruik de koelbox niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Blokkeer de openingen van de Koelbox niet met dingen zoals een speld of draad.
- Stel de koelbox niet bloot aan regen of dompel het niet onder in water.
- Plaats de koelbox niet in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen (verwarmers, direct zonlicht, gasovens, enz.).
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer droog is en niet beknelde of beschadigd raakt. Plaats geen meerdere stopcontacten of draagbare voedingsbronnen aan de achterkant van de koelbox.
- Controleer of de spanningsspecificatie op het typeplaatje overeenkomt met die van de stroomvoorziening. De koelbox mag alleen worden gebruikt met de voedingsadapter die bij de koelbox wordt geleverd.
- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagruimtes van de koelbox, tenzij ze van het door de fabrikant aanbevolen type zijn.
- Nadat de koelbox is uitgepakt, moet deze meer dan 6 uur op een vlakke ondergrond staan voordat u het aanzet.
- Zorg ervoor dat de koelbox horizontaal blijft wanneer deze in werking is. De hellingshoek mag niet groter zijn dan 5° voor langdurig gebruik en niet groter dan 45° voor kortdurend gebruik.
- Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van de koelbox of in de ingebouwde structuur vrij van obstakels.
- Zorg ervoor dat de koelbox stabiel staat op de grond of in de auto; Zet deze niet ondersteboven neer.

LET OP!


- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Onjuiste reparatie kan gevaarlijk zijn. De lamp en het netsnoer moeten door de fabrikant of gekwalificeerde personen worden vervangen.
- De installatie van gelijkstroom (DC) in boten moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- De koelbox mag alleen met onze speciale oplaadbare batterijen worden gebruikt; het gebruik van niet-oplaadbare batterijen is verboden, omdat er anders brand- of explosiegevaar kan ontstaan.
- Als tijdens het gebruik of de opslag blijkt dat de batterij oververhit raakt, lekt, ruikt, vervormd raakt of andere afwijkingen vertoont, stop dan onmiddellijk met het gebruik en houd afstand van de batterij.
- Batterijen die het einde van hun levensduur hebben bereikt, moeten onmiddellijk uit de koelbox worden verwijderd. Voer gebruikte batterijen op een veilige manier af; gooi ze niet in vuur of water.
- Kinderen mogen niet met de koelbox spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- De koelbox kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de koelbox en de gevaren begrijpen.

OPMERKING!

- Koppel de koelbox los van de stroomvoorziening voor elke reiniging en onderhoud en na elk gebruik.
 - Gebruik geen scherpe voorwerpen om te ontdooien; beschadig het koelcircuit niet.
- Risico op kinderinsluiting. Voordat u uw oude koelbox weggooit: verwijder de deuren en laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.
- Controleer of de koelcapaciteit van de koelbox geschikt is voor het opslaan van voedsel of medicijnen. Voedsel mag alleen in de originele verpakking of in geschikte containers worden bewaard.
 - Als de koelbox lange tijd leeg blijft, schakel deze dan uit, ontdooi, reinig, droog en laat de deur open om schimmelvorming te voorkomen.
 - De koelbox is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen zoals:
 - Keukenruimtes voor personeel in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - Kamperen, boerderijen en door klanten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - Bed & Breakfast-achtige omgevingen;
 - Catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.
 - Informatie, illustraties en specificaties in deze handleiding weerspiegelen de meest actuele gegevens op het moment van publicatie en zijn onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Productkenmerken.

- Hoogwaardige DC-compressor en conversiemodule.
- CFK-vrij en uitstekende warmte-isolatie.
- DC 12/24V of AC 100~240V (met speciale adapter) stroomvoorziening.
- Snelle koeling tot -20°C/-4°F (op basis van een kamertemperatuur van 25°C/77°F).
- Drie-traps batterijbeveiligingssysteem voorkomt dat het voertuig zonder batterijvermogen komt te zitten.
- Specifieke onderdelen: interieur LED-verlichting, handgreep, platte rechte beugel.

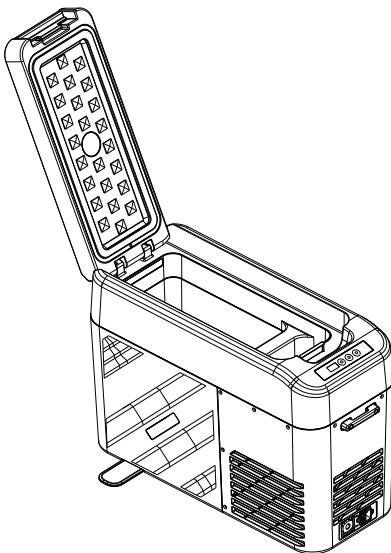


Productstructuur.


Deurslot
Afdichtingsstrip
Opslagruimte
Bedieningspaneel
Handgreep
Platte rechte beugel
Oplaadpoort
Machinecompartiment

Installatie-instructies.

Installatie van de platte rechte beugel:

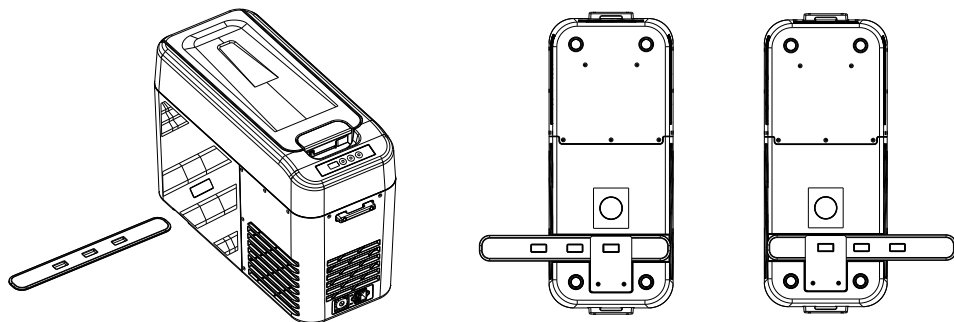

1. Lijn de platte rechte beugel uit met de metalen sleuven (let op: de gladde zijde van de platte rechte beugel moet naar boven wijzen).

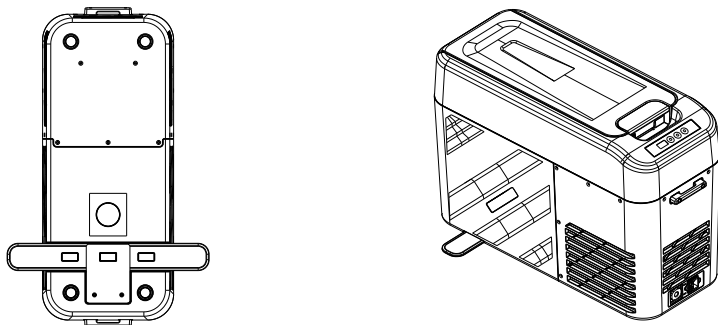


2. Bij het plaatsen van de koelbox tegen de muur: lijn de eerste of derde convexe sleuf van de platte rechte beugel uit met de metalen sleuf.


3. Bij onafhankelijk plaatsen van de koelbox: lijn de middelste convexe sleuf van de platte rechte beugel uit met de metalen sleuf.

4. De installatie is voltooid.

Demontage van de platte rechte beugel:

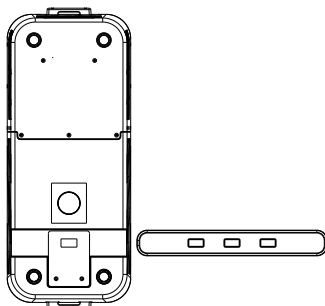

1. Verwijder de platte rechte beugel.

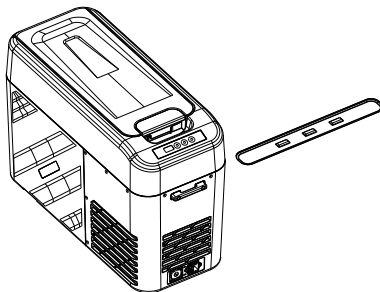

2. De demontage is voltooid.

Functie en bediening.

Temperatuurregeling LED-Display



- **Stroomvoorziening:** sluit aan op DC 12V/24V of AC 100-240V (met speciale adapter).
- **Display:** sluit aan op de stroomvoorziening en het display gaat 3 seconden aan voordat het in de normale modus gaat.
Aan/Uit: druk op om in/uit te schakelen.
- **Temperatuurstelling:** in werkende staat, druk op om de temperatuur in te stellen. Druk op om de temperatuur te verhogen, en druk op om de temperatuur te verlagen. Houd ingedrukt om de temperatuur snel aan te passen. De instelling wordt automatisch opgeslagen na 3 seconden inactiviteit. De getoonde temperatuur is de huidige temperatuur van de compartimenten, het duurt even voordat de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Temperatuurstelling bereik: -20 ~ +20°.
- **Koelmodus:** fabrieksinstelling is MAX (snelle koeling modus) en is niet aanpasbaar. Batterijbeschermingsmodus: fabrieksinstelling is M (Medium) en is niet aanpasbaar.

Invoer	Mode	DC 12V	DC 24V
Afgesloten	Invoer	10,1V	22,3V
Aangesloten	Invoer	11,4V	23,7V

- De spanning is theoretisch, afwijkingen zijn mogelijk afhankelijk van de situatie.
 - Eenheden instellen: schakel de koelbox uit, houd en 3 seconden ingedrukt tot E1 wordt weer-gegeven. Wissel naar E5 door op te drukken, dan kunt u met en schakelen tussen Celsius of Fahrenheit.
 - Resetten: schakel de koelbox uit, houd en 3 seconden ingedrukt, het zal E1 tonen. Druk nog-maals 3 seconden op en tot het scherm knippert, wat betekent dat het gereset is.
- Aanbevolen temperatuur voor voedingsmiddelen:

Aanbevolen temperatuur voor voedingsmiddelen:

- Dranken: 5°C
- Fruit: 5 ~ 8°C
- Groenten: 3 ~ 10°C
- Delicatessen: 4°C
- Wijn: 10°C
- Ijs: -10°C
- Vlees: -18°C

Onderhoud en reiniging.

Reiniging:

- Schakel de koelbox uit en haal de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voor-komen.
- Gebruik een vochtige doek om de koelbox schoon te maken en droog deze daarna af.
- Dompel de koelbox niet onder in water en was het niet direct af.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze de koelbox kunnen beschadigen.

Opslag:

- Schakel de koelbox uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle items uit de koelbox.
- Veeg overtollig water af met een zachte doek.
- Plaats de koelbox op een koele en droge plaats.
- Laat het deksel iets openstaan om geuren te voorkomen.
- Aanbevolen opslagomgeving: omgevingstemperatuur 25°C, luchtvochtigheid ≤ 75%.

Ontdooien:

- Schakel de koelbox uit en haal de stekker uit het stopcontact om elektrische schokken te voor-komen.
- Haal alle opgeslagen items eruit.
Houd het deksel open en veeg het ontdooide water weg.
Gebruik nooit scherpe of puntige voorwerpen om ijs te verwijderen of vastgevroren voorwerpen los te maken.

Probleemoplossing.

Problemen	Mogelijke Oorzaak/Oplossing
Koelbox werkt niet	Controleer of de schakelaar aanstaat. Controleer of de stekker goed is aangesloten. Controleer of de zekering is doorgebrand. Controleer de stroomvoorziening.
Koelbox is te warm	De deur is vaak geopend. Er is recent veel warm voedsel opgeslagen. De koelbox is lange tijd losgekoppeld geweest.
Eten is bevroren	De temperatuur was te laag ingesteld.
Watergeluid in koelbox	Normaal verschijnsel, veroorzaakt door de koelvloeistof.
Waterdruppels rond de koelbox	Normaal verschijnsel, vocht condenseert bij contact met koude oppervlakken.
Lawaai compressor bij start	Normaal, het geluid neemt af zodra de compressor stabiel werkt.

Foutcodes:

F1: Mogelijk lage spanning. Verlaag de batterijbeveiliging.

F2: Ventilator overbelast. Koppel los, wacht 5 minuten, herstart.

F3: Compressor start te vaak. Koppel los, wacht 5 minuten, herstart.

F4: Compressor start niet. Koppel los, wacht 5 minuten, herstart.

F5: Oververhitting van compressor of elektronica. Koppel los, wacht 5 minuten, herstart.

F6: Geen parameters van de controller gedetecteerd. Koppel los, wacht 5 minuten, herstart.

F7/F8: Temperatuursensor defect. Neem contact op met de fabrikant.

Garantie.

Op dit product ontvangt u standaard de wettelijke fabrieksgarantie van 2 jaar. Om aanspraak te maken op deze garantie, kunt u teruggaan naar de winkel of contact opnemen met de klantenservice. De garantieperiode begint op de datum van aankoop. Voor een beroep op de garantie vragen wij u het originele aankoopbewijs (of een kopie) te overleggen. Houd er rekening mee dat de garantie uitsluitend van toepassing is bij normaal huishoudelijk gebruik van het product.

Technische informatie.

- Model: Coolmove 15
- Nominale spanning: DC12/24V of AC100~240V (met speciale adapter)
- Vermogen: 45W
- Capaciteit: 14,6L
- Geluidsniveau: ≤45dB
- Temperatuurbereik: -20 ~ +20°C
- Klimaatklassen: T/ST/N/SN
- Afmetingen: 584x240x382 mm
- Gewicht: 8,5kg

Inhaltsverzeichnis

• Sicherheitsanweisungen	3
• Produkteigenschaften	4
• Produktstruktur	4
• Installationsanleitung	5
• Funktion und bedie nung	6
• Pflege und wartung	7
• Fehlerbehebung	8
• Garantie	8
• Fehlerbehebung	8

Sicherheitsanweisungen.

⚠ WARNUNG!


- Betreiben Sie Die Kühlbox nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Blockieren Sie die Lüftungsschlitze der Kühlbox nicht mit Gegenständen wie Nadeln oder Drähten.
- Setzen Sie Die Kühlbox weder Regen noch Wasser aus.
- Stellen Sie Die Kühlbox nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (Heizungen, direktes Sonnenlicht, Gasherde usw.).
- Lagern Sie keine explosiven Stoffe wie Sprühdosen mit entzündlichem Treibmittel.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel trocken ist und nicht eingeklemmt oder beschädigt wird. Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Stromquellen hinter dem Gerät.
- Überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der Stromversorgung übereinstimmt. Die Kühlbox darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden.
- Verwenden Sie keine elektrischen Geräte in den Lebensmittelaufbewahrungsräumen des Geräts, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.
- Nachdem Die Kühlbox ausgepackt wurde, muss es vor dem Einschalten mehr als 6 Stunden auf einer ebenen Fläche stehen.
- Stellen Sie sicher, dass Die Kühlbox waagrecht bleibt, wenn es in Betrieb ist. Der Neigungswinkel darf für den Dauerbetrieb 5° und für den Kurzzeitbetrieb 45° nicht überschreiten.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur frei von Hindernissen.
- Stellen Sie sicher, dass Die Kühlbox stabil auf dem Boden oder im Auto steht; nicht umkippen.

Produkteigenschaften

- Hochleistungs-Gleichstromkompressor und Umwandlungsmodul.
- FCKW-frei und hervorragende Wärmeisolierung.
- Gleichstrom 12/24V oder Wechselstrom 100~240V (mit speziellem Adapter) Stromversorgung.
- Schnelle Kühlung auf -20°C/-4°F (basierend auf einer Raumtemperatur von 25°C/77°F).
- Dreistufiges Batterieschutzsystem verhindert, dass das Fahrzeug ohne Batterieenergie bleibt.
- Spezifische Teile: Innenraum-LED-Beleuchtung, Griff, flache gerade Halterung

Productstructuur.





- Türverriegelung
- Dichtungsstreifen
- Lagerraum
- Bedienfeld
- Griff
- Flache gerade Halterung
- Ladeanschluss
- Maschinenabteil

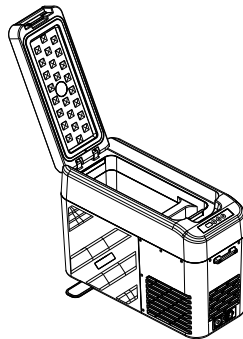

Installationsanleitung


Installation der flachen geraden Halterung:

- Richten Sie die flache gerade Halterung an den Metallschlitz aus (Hinweis: die glatte Seite der flachen geraden Halterung muss nach oben zeigen).
- Beim Aufstellen der Kühlbox an einer Wand: Richten Sie den ersten oder dritten konvexen Schlitz der flachen geraden Halterung auf den Metallschlitz aus.
- Beim unabhängigen Aufstellen der Kühlbox: Richten Sie den mittleren konvexen Schlitz der flachen geraden Halterung auf den Metallschlitz aus..
- Die Installation ist abgeschlossen.

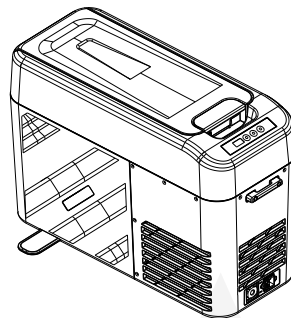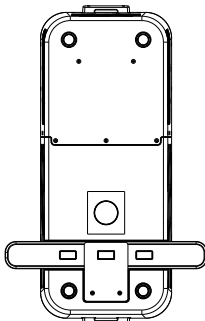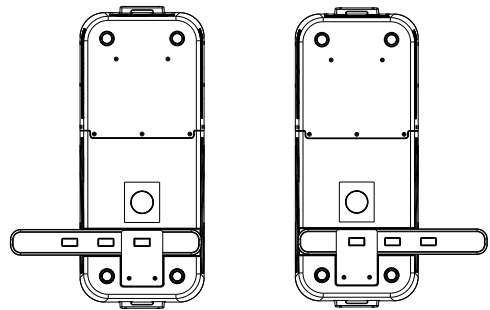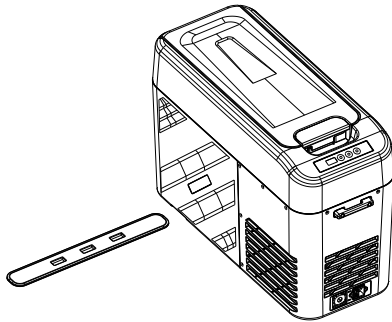

Demontage der flachen geraden Halterung:


- Entfernen Sie die flache gerade Halterung.
- Die Demontage ist abgeschlossen.

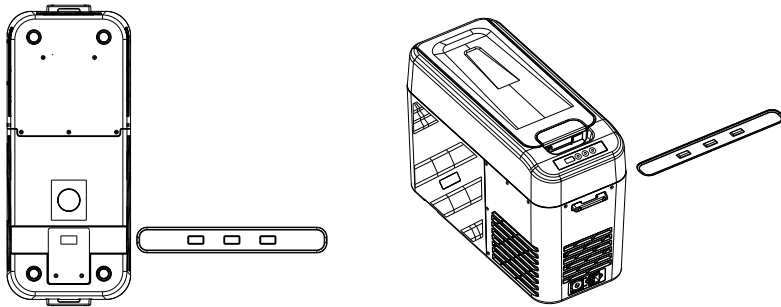

Funktion und bedienung

TEMPERATURREGELUNG

LED-ANZEIGE

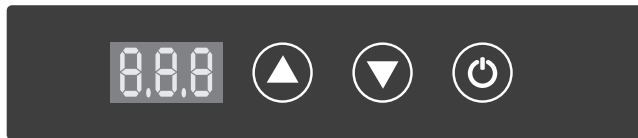

- Stromversorgung: Schließen Sie Die Kühlbox an DC 12V/24V oder AC 100-240V (mit speziellem Adapter) an.
- Display-Initialisierung: Schließen Sie Die Kühlbox an die Stromversorgung an, das Display leuchtet für 3 Sekunden auf und wechselt dann in den normalen Betriebsmodus.
- Ein/Aus: Drücken Sie die Taste, um Die Kühlbox ein- oder auszuschalten.
- Temperatureinstellung: Im Betriebszustand drücken Sie die Taste, um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu erhöhen, und die Taste, um sie zu senken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Temperatur schnell anzupassen. Die Einstellung wird automatisch nach 3 Sekunden Inaktivität gespeichert. Die angezeigte Temperatur ist die aktuelle Temperatur der Fächer, es dauert eine Weile, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Temperatureinstellungsbereich: -2068°F).
- Kühlmodus: Die Werkseinstellung ist MAX (Schnellkühlmodus) und kann nicht angepasst werden.
- Batterieschutzmodus: Werkseinstellung ist M (Mittel) und kann nicht angepasst werden.

Spannungstabelle:

Eingang	Modus	DC 12V	DC 24V
Abschaltspannung	Eingang	10,1V	22,3V
Einschaltspannung	Eingang	11,4V	23,7V

Die Spannungen sind theoretische Werte, Abweichungen sind in verschiedenen Szenarien möglich.

- Temperaturskala umstellen Schalten Sie die Kühlbox aus, drücken und halten Sie gleichzeitig für 3 Sekunden, bis E1 angezeigt wird. Wechseln Sie zu E5, indem Sie drücken, dann können Sie mit und zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten.
- Zurücksetzen: Schalten Sie die Kühlbox aus, drücken und halten Sie gleichzeitig für 3 Sekunden, es wird E1 angezeigt. Drücken Sie erneut 3 Sekunden gleichzeitig, bis das Display blinkt, was bedeutet, dass der Reset abgeschlossen ist.

Empfohlene Temperaturen für gängige Lebensmittel:

- Getränke: 5°C / 41°F
- Obst: 546°F
- Gemüse: 350°F
- Feinkost: 4°C / 39°F
- Wein: 10°C / 50°F
- Eiscreme: -10°C / 14°F
- Fleisch: -18°C / 0°F

Die Spannungen sind theoretische Werte, Abweichungen sind in verschiedenen Szenarien möglich.

- Temperaturskala umstellen Schalten Sie die Kühlbox aus, drücken und halten Sie gleichzeitig für 3 Sekunden, bis E1 angezeigt wird. Wechseln Sie zu E5, indem Sie drücken, dann können Sie mit und zwischen Celsius und Fahrenheit umschalten.
- Zurücksetzen: Schalten Sie die Kühlbox aus, drücken und halten Sie gleichzeitig für 3 Sekunden, es wird E1 angezeigt. Drücken Sie erneut 3 Sekunden gleichzeitig, bis das Display blinkt, was bedeutet, dass der Reset abgeschlossen ist.

Empfohlene Temperaturen für gängige Lebensmittel:

- Getränke: 5°C / 41°F
- Obst: 546°F
- Gemüse: 350°F
- Feinkost: 4°C / 39°F
- Wein: 10°C / 50°F
- Eiscreme: -10°C / 14°F
- Fleisch: -18°C / 0°F

Reinigung:

- Schalten Sie Die Kühlbox aus und ziehen Sie den Stecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Reinigen Sie Die Kühlbox mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es ab.
- Tauchen Sie Die Kühlbox nicht in Wasser und reinigen Sie es nicht direkt.
- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, da die se Die Kühlbox beschädigen können.

Lagerung:

- Schalten Sie Die Kühlbox aus und ziehen Sie den Stecker.
- Nehmen Sie alle Artikel aus dem Gerät.
- Wischen Sie überschüssiges Wasser mit einem weichen Tuch ab.
- Stellen Sie die Kühlbox an einen kühlen und trockenen Ort.
- Lassen Sie den Deckel leicht geöffnet, um Geruchsbildung zu vermeiden.
- Empfohlene Lagerumgebung: Umgebungstemperatur 25°C, Luftfeuchtigkeit $\leq 75\%$.

Abtauen:

- Schalten Sie Die Kühlbox aus und ziehen Sie den Stecker, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Nehmen Sie alle gelagerten Gegenstände heraus.
- Lassen Sie den Deckel offen und wischen Sie das abgetaute Wasser ab.
- Verwenden Sie niemals scharfe oder spitze Werkzeuge, um Eis zu entfernen oder festgefrorene Gegenstände zu lösen.

Fehlerbehebung.

Probleme	Mögliche Ursache/Lösung
Die Kühlbox funktioniert nicht	Überprüfen Sie, ob der Schalter eingeschaltet ist. Überprüfen Sie, ob der Stecker richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Überprüfen Sie die Stromversorgung.
Die Kühlbox ist zu warm.	Die Tür wurde häufig geöffnet. Es wurde kürzlich eine große Menge warmer Lebensmittel eingelagert. Die Kühlbox war längere Zeit abgeschaltet.
Lebensmittel gefroren	Die Temperatur war zu niedrig eingestellt.
Es gibt ein "Wasserfluss"-Geräusch in der Kühlbox	Normales Phänomen, verursacht durch das Kältemittel.
Wassertropfen um die Kühlbox herum.	Normales Phänomen, Feuchtigkeit kondensiert auf der kalten Oberfläche der Kühlbox.
Der Kompressor ist beim Starten etwas laut	Normales Phänomen, das Geräusch wird reduziert, wenn der Kompressor stabil arbeitet.

F1: Möglicherweise niedrige Spannung. Stellen Sie den Batterieschutz auf Mittel oder Niedrig ein.

F2: Der Kondensatorlüfter ist überlastet. Trennen Sie die Kühlbox 5 Minuten vom Strom und starten Sie sie neu.

F3: Der Kompressor startet zu oft. Trennen Sie die Kühlbox 5 Minuten vom Strom und starten Sie sie neu.

F4: Der Kompressor startet nicht. Trennen Sie die Kühlbox 5 Minuten vom Strom und starten Sie sie neu.

F5: Überhitzung des Kompressors oder der Elektronik.
Trennen Sie die Kühlbox 5 Minuten vom Strom und starten Sie ihn neu.
F6: Keine Parameter vom Controller erkannt. Trennen Sie die
Kühlbox 5 Minuten vom Strom und starten Sie ihn neu.
F7/F8: Temperatursensor defekt. Kontaktieren Sie den Hersteller.

Garantie

Auf dieses Produkt erhalten Sie standardmäßig die gesetzliche Herstellergarantie von 2 Jahren. Um Anspruch auf diese Garantie zu erheben, können Sie in das Geschäft zurückkehren oder den Kundenservice kontaktieren. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Für einen Anspruch auf die Garantie bitten wir Sie, das Original-Kaufbeleg (oder eine Kopie) vorzulegen. Bitte beachten Sie, dass die Garantie ausschließlich bei normalem Haushaltsgebrauch des Produkts gilt.

Technische Informationen

- Modell: Coolmove 15
- Nennspannung: DC12/24V oder AC100~240V (mit speziellem Adapter)
- Nennleistung: 45W
- Kapazität: 14,6L
- Geräuschpegel: ≤45dB
- Temperatureinstellungsbereich: -20~+20°C
- Klimakategorie: T/ST/N/SN
- Abmessungen: 584 x 240 x 382 mm
- Gewicht: 8,5kg

Contents

• Safety instructions	3
• Product features	4
• Product structure	4
• Installation instructions	5
• Function and operation	6
• Care and maintenance	7
• Troubleshooting	8
• Warranty	8
• Technical information	8

Safety instructions.

WARNING!

- Do not operate the cool box if it is visibly damaged.
- Do not block the gaps of the cool box with things like pin, wire, etc.
- Do not expose the cool box to rain or soak it in water.
- Do not place the cool box near naked flames or other heat sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.)
- Do not store any explosive substances like spray cans with a flammable propellant.
- Ensure the supply cord is dry and not trapped or damaged. Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the cool box.
- Check the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply. The cool box is only to be used with the power supply unit provided with the cool box.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the cool box, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Once unpacked and before turning on, the cool box must be placed on a level surface for more than 6 hours.
- Make sure that the cool box stays horizontally when it is running. The tilt angle must be less than 5° for long time running and be less than 45° for short time running.
- Keep the ventilation openings in the unit casing or in the built-in structure free of obstacles.
- Keep the cool box stable on the ground or in the car; Do not drain upside down

CAUTION!

- Repairs may only be carried out by qualified personnel. Incorrect repair may cause danger. The lamp and supply cord must be replaced by the manufacturer or qualified persons.
- The installation of DC power in the boat must be handled by qualified electricians.
- The cool box can only use our dedicated rechargeable batteries, non-rechargeable batteries are prohibited, otherwise there may be a danger of fire and explosion.
- In use or during storage, battery found there has been high fever, leakage, odor, distortion and other anomalies, please stop using it immediately and stay away from the battery.
- Battery end of life should be immediately removed from the equipment, please properly handle security of spent batteries, do not put into fire or water.
- Children should not play with the cool box. Cleaning and user maintenance should not be done by children without supervision.
- The cool box can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they've been given supervision or instruction concerning use of the cool box in a safe way and understand the hazards.


NOTICE!

- Disconnect the power supply before each cleaning and maintenance and after every use.
- Do not use sharp tools to defrost; Do not damage the refrigerant circuit.
- Risk of child entrapment. Before you throw away your old cool box take off the doors: leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Check if the cooling capacity of the cool box is suitable for storing the food or medicine. Food may only be stored in its original packaging or in suitable containers.

- If the cool box is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the cool box.
- The cool box is intended to be used in household and similar applications such as:
 - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - Camping, Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential environments;
 - Bed and breakfast type environments;
 - Catering and similar non-retail applications.
- Information, illustrations and specifications in this manual reflect the most current available at the time of publication, are subject to change without prior notice.
- Please according to local regulations regarding disposal of the cool box for its flammable refrigerant and blowing gas.

Productfeatures.

- High-efficiency DC compressor and conversion module.
- CFC free and great heat insulation.
- DC 12/24V or AC 100~240V (using dedicated adapter) power supply.
- Fast cooling to -20°C (based on 25°C room temperature).
- Three stage battery protection system prevents vehicle run out of battery.
- Specific parts: interior LED light, handle, flat straight bracket.

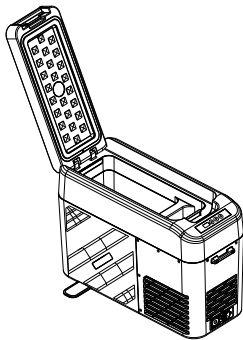





Productstructure.

- Door latch
- Sealing strip
- Storage room
- Control panel Handle
- Flat straight bracket
- Machine compartment

Installation instructions.



Flat straight bracket installation:

- 1.Align the flat straight bracket with the metal slots.(Note: the smooth side of the flat straight bracket must be upwards).
- 2.When placing the refrigerator against the wall, align and insert the first or third convex slot of the flat straight bracket into the metal slot.
- 3.When placing the refrigerator independently, align and inset the middle convex slot of the flat straight bracket into the metal slot.
- 4.The installation is completed.

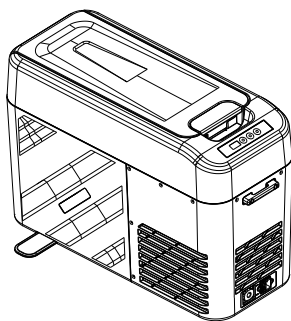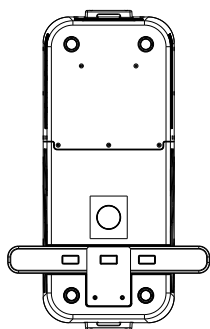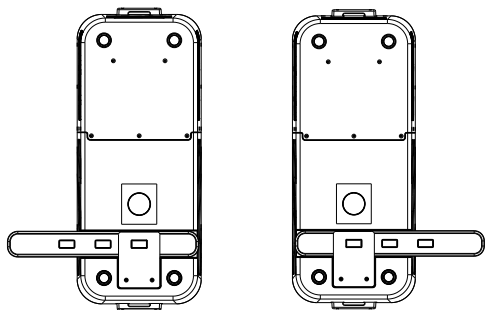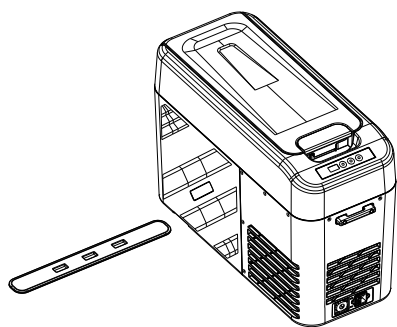

Flat straight bracket disassembly:


1. Remove the flat straight bracket.
2. The disassembly is completed.

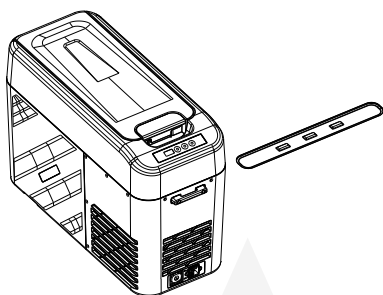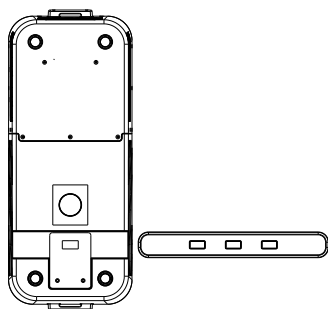

Funktion und bedienung

TEMPERATURE CONTROL

LED DISPLAY

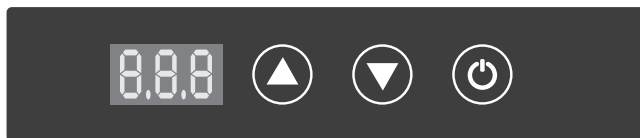

- Power Supply: connect to DC 12V/24V or AC 100-240V power (using dedicated adapter).
- Display Screen Initialization connect to the power supply and the display will be on for 3 seconds then enter the normal operating mode.
- Power ON/OFF press to switch ON/OFF.
- Temperature Setting under the running state, press and to enter the temperature setting. Press to increase temperature, and press to decrease temperature. Keep pressing or to adjust the temperature quickly. The setting will be saved automatically after stopping operating for 3 seconds. Note: the temperature displayed is the current
- temperature of the compartments, it'll take a while to reach the set temperature. Temperature setting range: -20~20°C.
- Cooling Mode factory setting is MAX(fast cooling mode) and it is not adjustable.
- Battery Protection Mode factory setting is M(Medium) and it is not adjustable.

Voltage Reference:

	DC 12V		DC 24V	
	CUT OUT	CUT IN	CUT OUT	CUT IN
M	10.1V	11.4V	22.3V	23.7V

the voltage is theoretical value, there may be a deviation in different sceneries.

- Temperature Unit Setting switch OFF the fridge, long press at the same time for 3 seconds until displays E1, and switch to E5 by pressing, then press or to switch Celsius or Fahrenheit.
- Reset switch OFF the fridge, long press at the same time for three seconds, it will display E1, under E1 mode, long press at the same time again for three seconds until the screen flashes which means it has been reset.
- Recommended temperature for common food:

MODEL	Coolmove 15
RATED VOLTAGE	DC12/24V or AC100~240V(using dedicated adapter)
RATED POWER	45W
CAPACITY	14. 6L
NOISE	≤45dB
TEMPERATURE SETTING RANGE	-20~+20°C
CLIMATE CATEGORY	T/ST/N/SN
DIMENSIONS (L*W*H)	584 x 240 x382 mm
NET WEIGHT	8.5kg

Recommended temperature for common food:

						
Drinks	Fruits	Vegetable	Delicatessen	Wine	Ice cream	Meat
5° C	5~8° C	3~10° C	4° C	10° C	-10° C	-18° C

Cleaning:

- Switch off and unplug the cool box first to avoid electric shock.
- Use wet cloth to clean the cool box and dry it.
- Do not soak the cool box in water and do not wash it directly.
- Do not use abrasive cleaning agents during cleaning as these can damage the cool box.

Storage:

- If the cool box will not be in use for a long time, please follow the instruction:
- Switch off and unplug the cool box.
- Take out all the items stored in the cool box.
- Wipe off excess water with a soft rag.
- Put the fridge in a cool and dry place.

- Leave the lid slightly open to prevent odors from forming.
- Recommended storage environment:
- ambient temperature: 25°C, ambient humidity: ≤ 75%.

Defrosting:

Humidity can form frost in the interior of the cooling cool box or on the evaporator. This reduces the cooling capacity. Defrost the cool box in good time to avoid this. Switch off and unplug the cool box first to avoid electric shock. Take out all the items stored in the cool box. Keep the lid open. Wipe off the defrosted water.