



Montage instructies

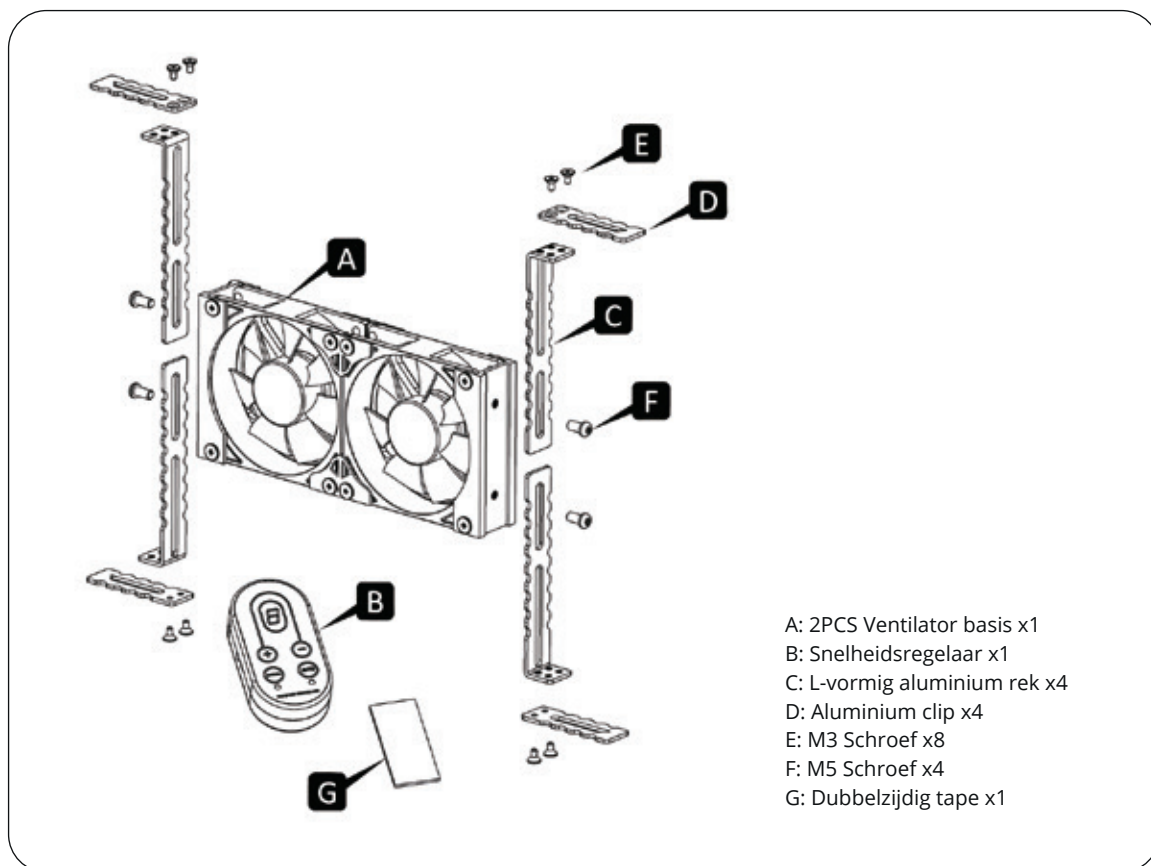


Ventilator installatie

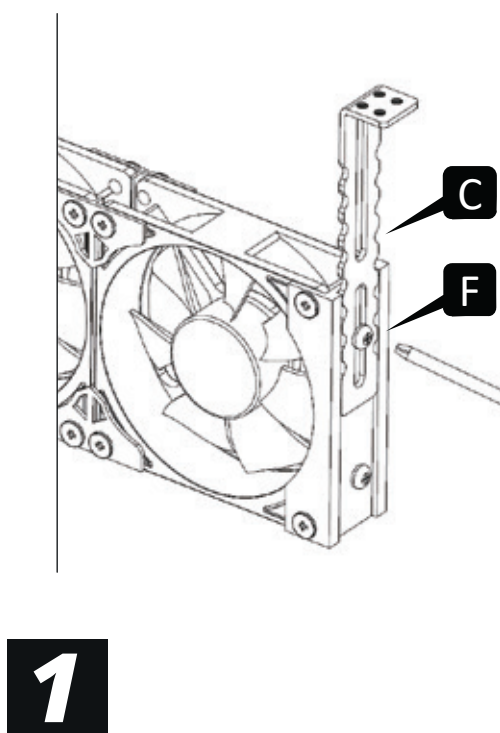


Plaats het L-vormige aluminium rek (C) aan de zijkant van de ventilator, beweeg het rek op en neer om te bepalen op welke hoogte je het installeert. Schroef het vast met een M5 schroef (F)

2

Plaats de aluminium clip (D) op het schroefgat in het L-vormige aluminium rek (C) en schroef dit vast met een M3 schroef (E)

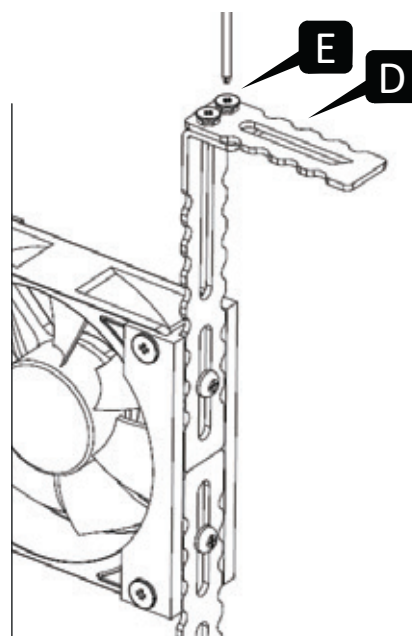


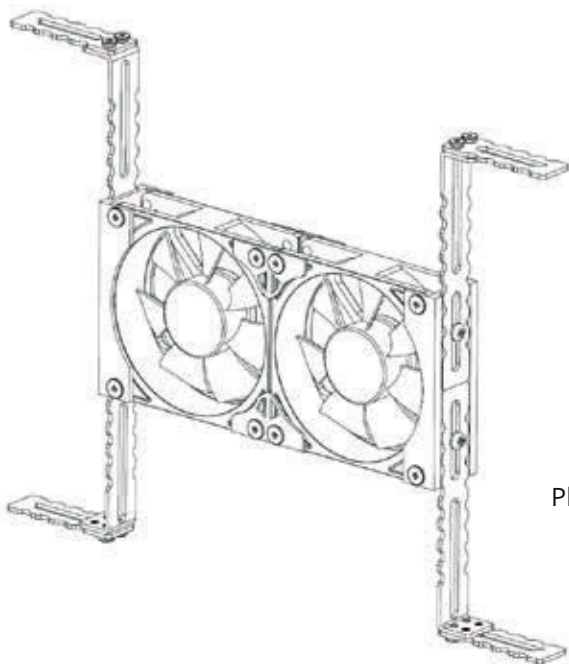

3

Plaats de ventilator in de juiste koel positie en bevestig deze.

Snelheidsregelaar installatie instructies

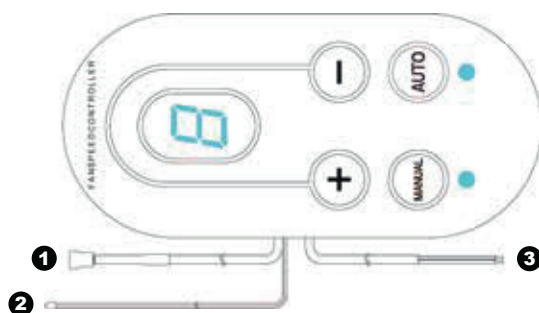


- ❶ Kabel naar ventilator
- ❷ Temperatuursensor
- ❸ Kabel naar externe voeding

Bevestig het bedieningspaneel dmv dubbelzijdig tape of schroeven in de buurt van de ventilator op een geschikte plek.


1. Verbind de ventilator kabel met de ventilator.
2. Plaats de temperatuursensor dichtbij de hittebron. Niet aansluiten op DC voltage hoger dan 12V of AC voltage.
3. Verbind de externe voeding kabel met de externe DC12V voeding.

Snelheidsregelaar bedienings instructies

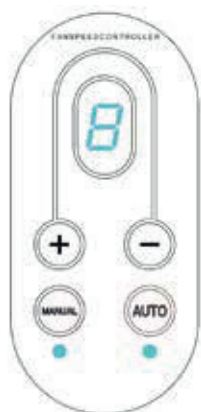

- 1 Automatische modus:** Zet aan en druk op de knop "AUTO" - de LED indicator gaat branden. De ventilator past zijn snelheid automatisch aan naar de data die via de temperatuursensor binnenkomt. Bij minder dan 20 °C schakelen de ventilatoren automatisch uit. Tussen 20 - 45 °C zal de snelheid zich automatisch aanpassen. Bij een temperatuur hoger dan 45 °C zullen de ventilatoren automatisch op maximaal vermogen draaien.
- 2 Handmatige modus:** Zet aan en druk op de knop "MANUAL" - de led indicator gaat branden. Druk op de "+" of "-" knoppen om de snelheid aan te passen. Het display paneel zal de snelheid laten zien door middel van iconen. De maximale snelheid in Handmatige modus is 5.


Montageanleitung

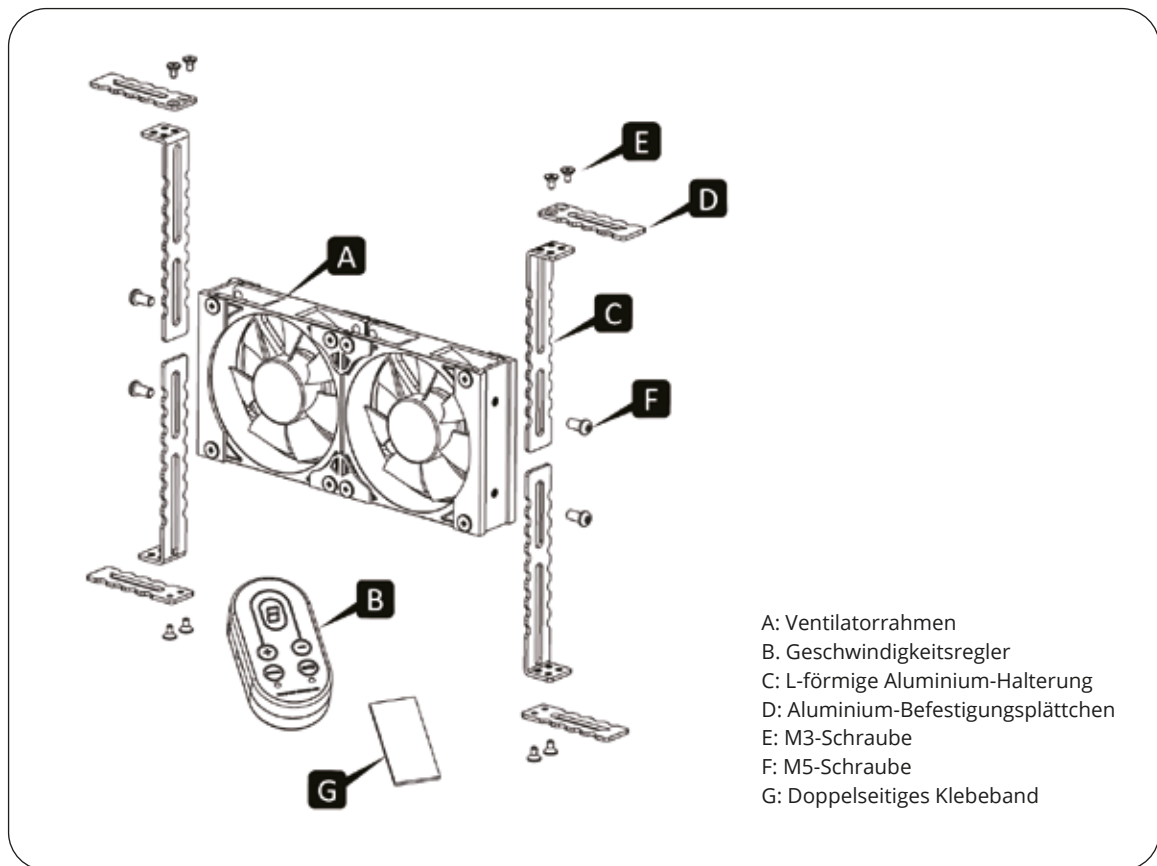

Ventilator


1


Die L-förmige Aluminium-Halterung (C) an der Seite des Ventilators platzieren. Rauf und runter bewegen, um die gewünschte Höhe zu bestimmen. Mit einer M5-Schraube (F) fixieren.

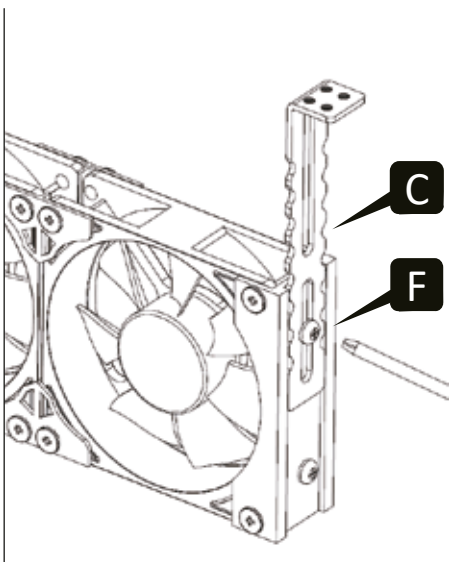

2

Das Aluminium-Befestigungsplättchen (D) auf dem Schraubenloch in der L-förmigen Halterung (C) platzieren und mit einer M3-Schraube (E) fixieren.

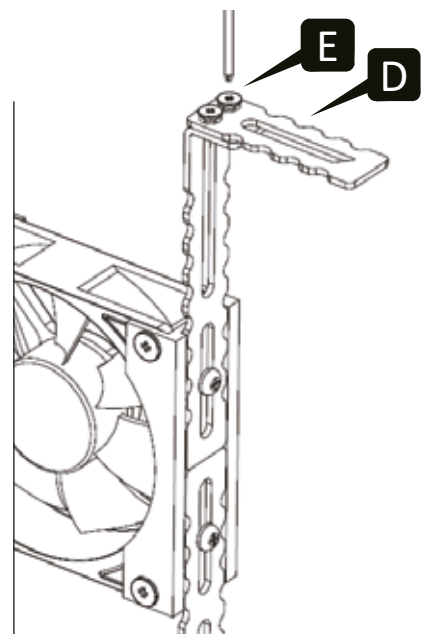


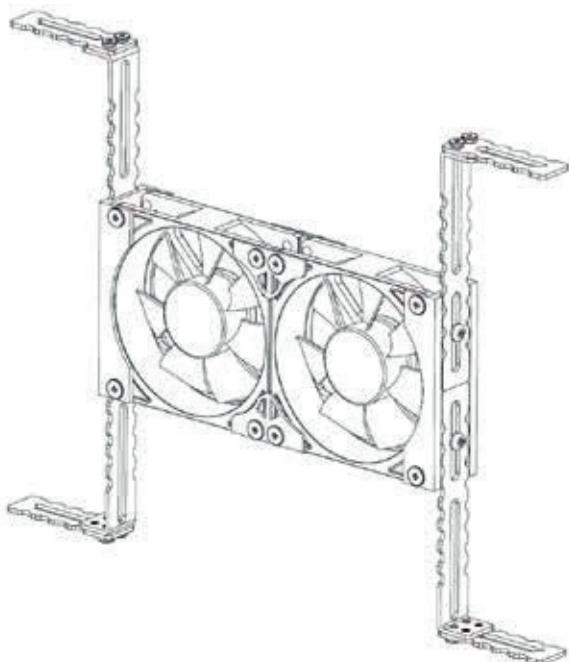

3

Den Ventilator in der gewünschten Position fixieren.

Geschwindigkeitsregler

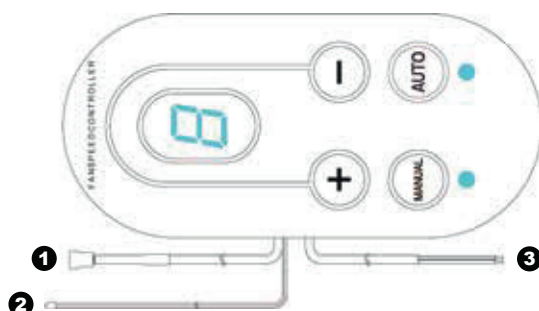


- ❶ Kabel zum Ventilator
- ❷ Temperatursensor
- ❸ Kabel zur externen Speisung

Das Display mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben an einer geeigneten Stelle nahe des Ventilators fixieren.


1. Ventilatorkabel mit Ventilator verbinden.
2. Temperatursensor nahe der Hitzequelle platzieren. Bitte beachten Sie: Speisung mit DC-Spannung nur bis höchstens 12V, Speisung mit AC-Spannung ist nicht möglich.
3. Das externe Speisungskabel mit der externen DC 12V-Speisung verbinden.

Bedienungsanleitung Geschwindigkeitsregler

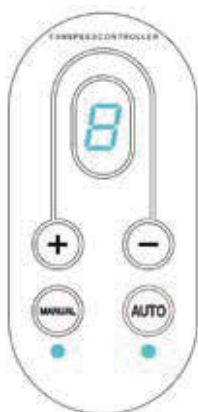

- 1 Automatischer Modus:** Einschalten und die Taste "AUTO" drücken - die LED-Anzeige leuchtet auf. Der Ventilator passt seine Geschwindigkeit automatisch an die Daten an, die er über den Temperatursensor erhält. Bei unter 20°C schalten sich die beiden Ventilatoren automatisch ab. Bei Temperaturen zwischen 20 und 45°C wird die Geschwindigkeit automatisch an die Umgebungstemperatur angepasst. Bei Temperaturen über 45°C laufen die Ventilatoren automatisch mit maximaler Leistung.
- 2 Manueller Modus:** Einschalten und die Taste "MANUAL" drücken - die LED-Anzeige leuchtet auf. Die Geschwindigkeit kann über die Tasten "+" oder "-" eingestellt werden. Auf dem Display wird die Geschwindigkeit mit Symbolen angezeigt. Die Höchstgeschwindigkeit im manuellen Modus beträgt 5.


Assembly Guide

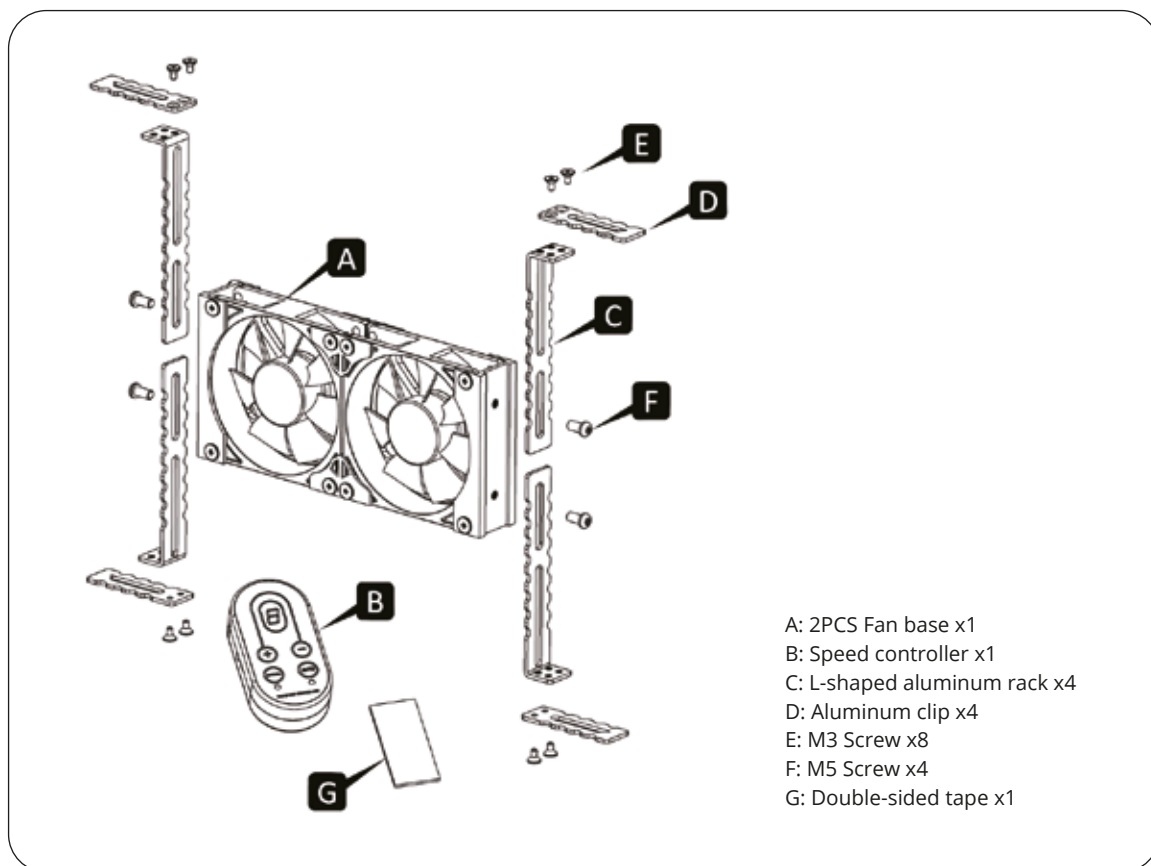


Fan installation


1

Place the L-shaped aluminum rack (C) on the side of the fan, adjust the height up and down, and determine the installation height. Screw it with M5 screw (F)

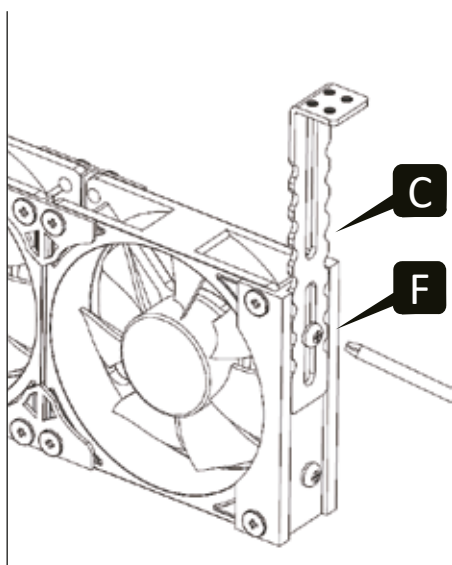
2


Place aluminum clip (D) on the screw hole of L-shaped aluminum rack (C) and screw with M3 screw (E)

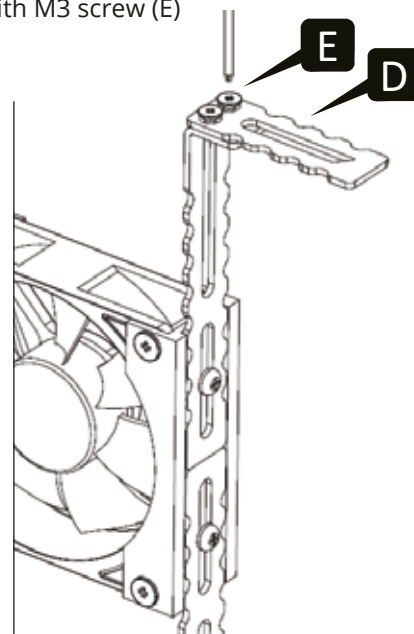

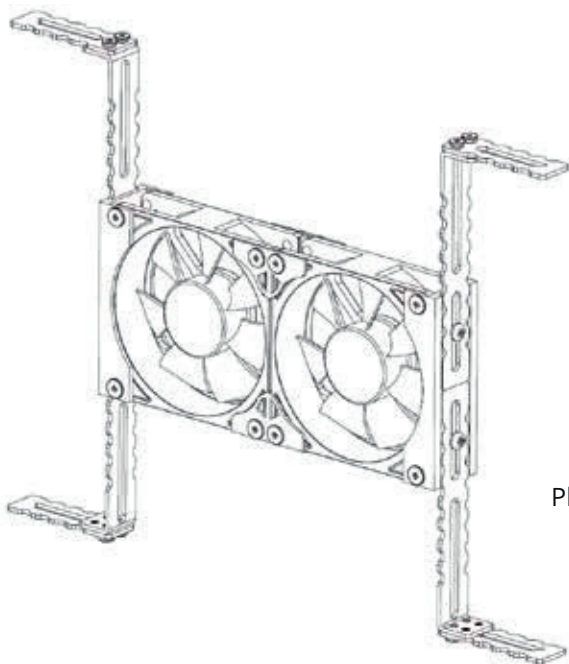
3

Place the fan in the right position for cooling and mount it.

Speed controller installation instruction

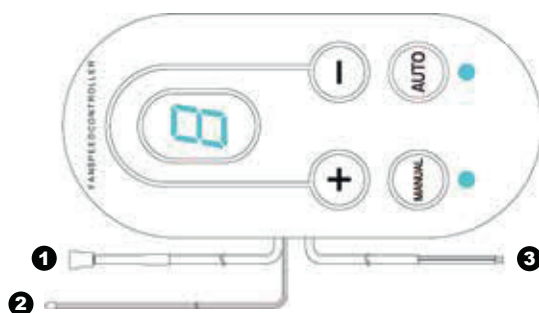


- ❶ Power cable connected to the fan
- ❷ Temperature sensor
- ❸ External power supply cable

Please take double-sided tape or a screw to attach the controller in an appropriate place near the fan.

1. Connect the power cable to the fan.
2. Place the temperature sensor near the heat source. Don't connect to DC voltage over 12V or AC voltage.
3. Connect external power supply cable to external DC12V power supply.

Speed controller operation instruction

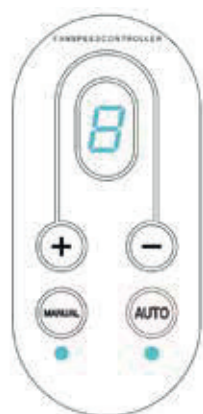

- 1 Automatic mode:** Turn on power, press the button labeled "AUTO" - the LED indicator will light up. The fan will adjust speed according to the temperature provided by the temperature sensor. Under 20°C, fans turn off automatically. Between 20 - 45°C, speed adjusts automatically. Over 45°C, fans operate automatically at max speed.
- 2 Manual mode:** Turn on power, press the button labeled "MANUAL", the LED indicator will light up. Press button "+" or "-" to adjust the speed. The display panel will show the speed status with icons. The max speed of manual mode is 5.